
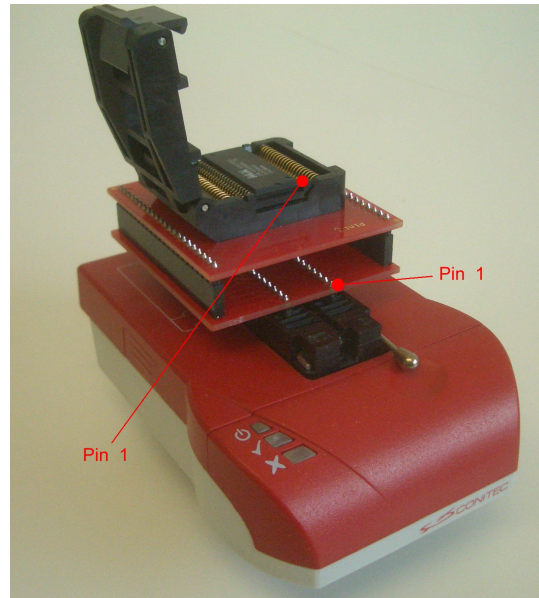


DIL-44 to SOP-44 Adapter


Please follow the pictures below to connect the adapter onto the GALEP in the right orientation, and to correctly place the programmable device into the adapter.

DIL-44 auf TSOP-44 Adapter

Bitte beachten Sie die folgenden Bilder für den richtigen Einsatz im GALEP und das richtige Einlegen des Bauteils in den Adapter:

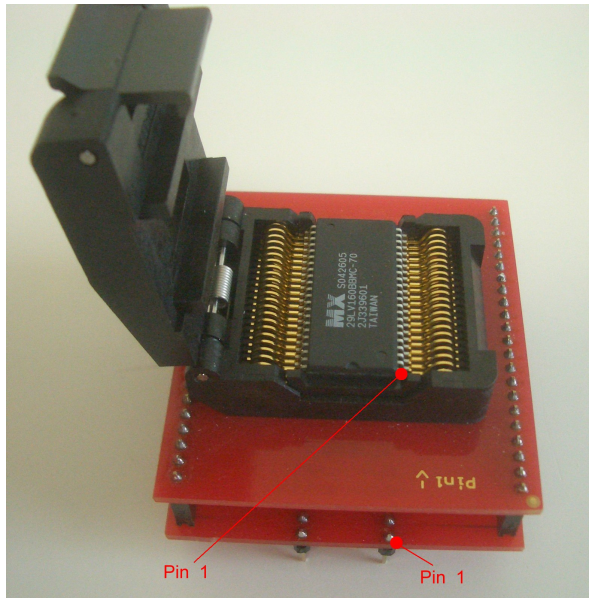

Wiring/ Verdrahtung	
DIL-44	SOP-44
1	1
2	2
...	...
44	44

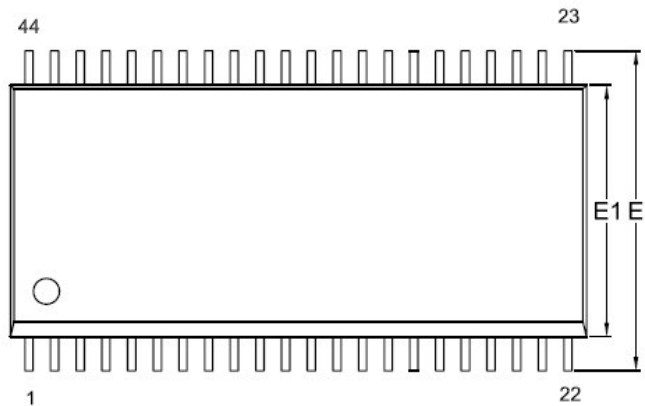

E1 12.6 mm
E 16.0 mm
Pitch 1.27 mm